


# Popis a konfigurace audio telefonu Sprint L2 (obj. č. 344242)

## Rozměry

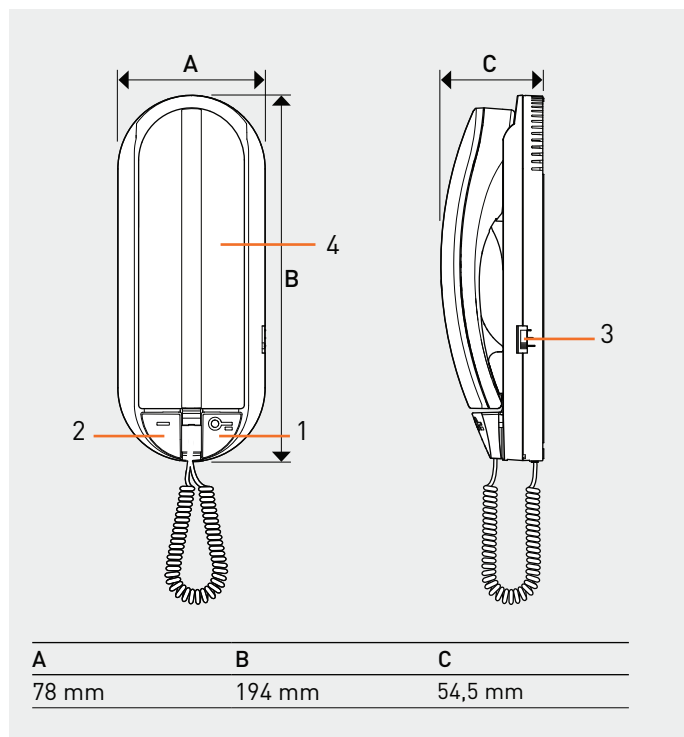


## Popis

1. Tlačítko pro otevření dveří
2. Pomocné tlačítko pro další funkce (spínání osvětlení, volání telefonu vrátného atd.)
3. Nastavení hlasitosti vyzvánění
4. Sluchátko - vyzvednutím sluchátka se přijme hovor, jeho zavěšením se hovor ukončí

Délka hovoru a vyzvánění je z důvodu optimálního obsazení sběrnice limitována:

- délka hovoru ze vstupního panelu max. 1 minuta
- doba vyzvánění - max. 30 sekund

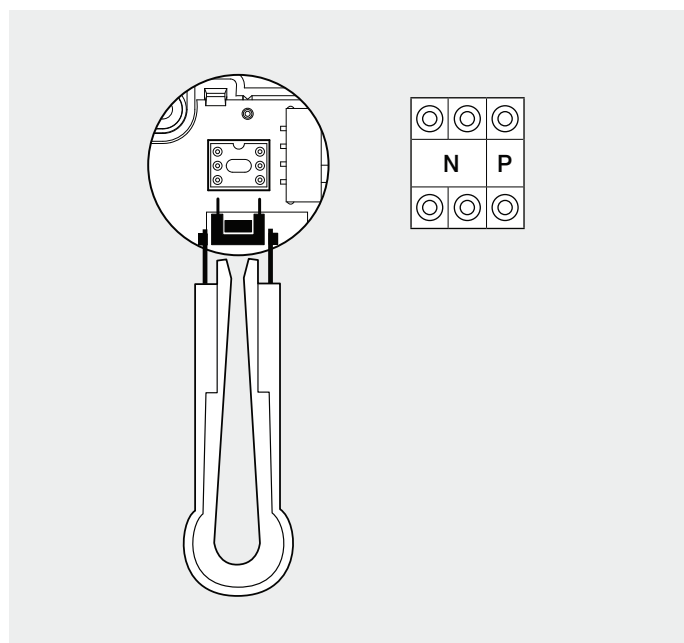

## Konfigurace

### N – adresa telefonu

Konfiguratory v obou pozicích N přiřazují telefonu jedinečnou adresu uvnitř systému. Telefon může mít adresu „0“ a v tom případě nebude v žádné ze dvou pozic N umístěn konfigurator. Pokud má telefon adresu „1“ nebude v první pozici žádný konfigurator a druhé bude konfigurator s číslem „1“.

### P – pomocné tlačítko

Konfigurator v této pozici přiřazuje pomocnému tlačítku telefonu různé funkce:  
 (P=0 žádný konfigurator) – osvětlení/aktivace dalšího el. zámku (s relé 346200 nebo 346230)  
 (P=1-8) – aktivace vstupního panelu konfigurovaného P=1-8  
 (P=9) – aktivace vstupního panelu konfigurovaného P=0 (žádný konfigurator v pozicích P) nebo volání na video telefon vrátného 346310

**POZOR:** Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.